

คู่มือการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ Godex EZ120

DRIVER : \\hosxp\Software\Drivers\Godex_EZ120


ขั้นตอนที่ 1 : ติดตั้ง Driver และตั้งค่ากระดาษสติ๊กเกอร์

- สติ๊กเกอร์ 2 ดวง (110 มม.x20มม.)

ขั้นตอนที่ 2 : เปิดโปรแกรม GoDoctor และ GoConfig

- โปรแกรม GoDoctor ให้คลิก

1. Printer Status เพื่อเช็คสถานะ Ready (00)
2. Auto - Calibration

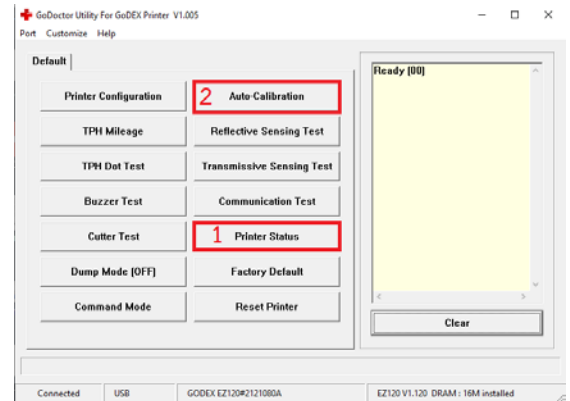

- โปรแกรม GoConfig ให้เลือก

1. Printing Mode ให้เลือก Thermal Transfer (เครื่องที่ใช้ผ้าหมึกribbon)
2. Tear-off Position (mm) กำหนดค่าเป็น 18 (18 จะเป็นค่าที่รอบปฏกระดาษตรงกับเหล็กที่ใช้ฉีกกระดาษ)
3. กด Set

